

## Tarvitset:

**Kölilista 5 m, 1 kpl**  
**Terhi Fix 300 g, 2 kpl**  
**Haponkestäviä ruuveja**  
**Pora**  
**Metallilista**  
**Maalia**  
**Hiomapaperia**

1. Suojaa vene kölön ympäriltä. Puhdista alue liasta ja kuivaa hyvin (Kuva 1).
2. Poraä kölilistaan reiät noin 50 cm välein (Kuva 2), keulassa tiheämmin taivutettavalla alueella (Kuva 3). Poraä suuremmalla poralla ruuvien kantojen upotusreiät, jotta ne voi peittää Terhi Fix -massalla.
3. Levitä lastalla Terhi Fixiä kölisiin ja kölilistan alapuolelle (Kuva 4). Paina kölilista hyvin Fix-massaan kiinni.
4. Kiinnitä lista keulasta aloittaen haponkestävillä ruuveilla. Ennen ruuvien kiinnitystä varmista, että lista on koko matkalta kiinni kölissä.
5. Tasoita kulmat lastalla niin, että alueet on helppo hioa Fixin kuivuttua. Laita Fix-massaa myös ruuvireikiin.
6. Anna kuivua 24 h, hio ylimääräinen Fix-massa pois ja maalaa. Suosittelemme käytettäväksi vaaleita anti-foulingmaaleja jotka samalla suojaavat veneen pohjaa.

### HUOM!

**Korjattavien pintojen pitää olla puhtaat ja kuivat sekä lämpötilan vähintään +15 °C korjauksen ja kuivumisen ajan (noin 24 tuntia).**




KUVA 1



KUVA 2



KUVA 3

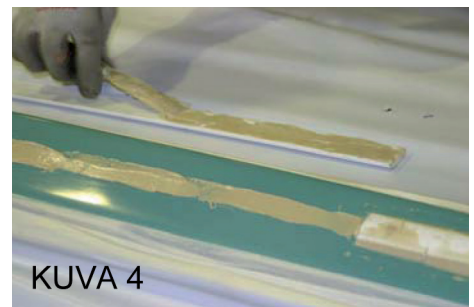

KUVA 4



KUVA 5